


Anleitung für den Einbau der Vario-Rückenlehne



Sitz mit geöffnetem Rückengurt



An der Hinterkante des Sitzes links und rechts von der mittleren Bohrung im Abstand von je 4 cm zur Mitte 2 Löcher für Bohrungen anzeichnen.

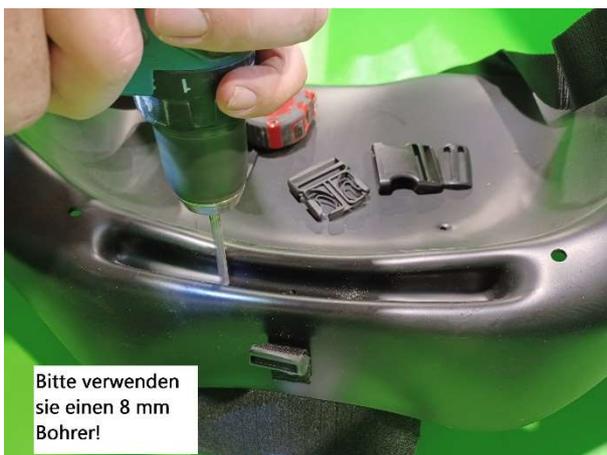

Bitte verwenden
sie einen 8 mm
Bohrer!

Zum Bohren bitte einen 8 mm-Bohrer
verwenden.



Die Gummitampfen unten an der Lehne von oben nach unten durch die Bohrungen am Sitz ziehen.



Die Gummitampfen stramm nach unten herausziehen und mit einem Doppelknoten verbinden.



Den von den Seiten kommenden Gurt an beiden Seiten in das Rückenpolster einfädeln.



Die beiden Gurtschieber auf beide Enden des Rückengurtes schieben.



Die beiden Teile der Leiterschnalle auf die Rückengurthälften schieben und schließen.



Die Gurtenden komplett durch die Stegschnalle nach außen ziehen.



Den unten an der Lehne befestigten kurzen Gurt durch die Leiterschnalle am Sitz nach unten und wieder nach oben führen.

